

## Meldung Werte Zwischenablesung

An  
 REMOS Hausverwaltung GmbH & Co. KG  
 Kremser Straße 27 b  
 93055 Regensburg

**BITTE UNBEDINGT AUSFÜLLEN!**

WEG \_\_\_\_\_  
 WE-Nr. \_\_\_\_\_ TG-Nr. \_\_\_\_\_  
 Eigentümer: \_\_\_\_\_

### Alter Mieter

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
 Auszug zum

### Neuer Mieter

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
 Einzug zum

### Heizung

Beginnen Sie Ihre Ablesung von der Wohnungstür aus im 1. Raum links und die weiteren Räume folgen im Uhrzeigersinn!

Geräte-Nr.	Raum	Ablesewert

Geräte-Nr.	Raum	Ablesewert

**Hinweis:** Zur Selbstablesung geeignet sind nur elektronische Heizkostenverteiler und Wärmemengenzähler (diese Geräte zeigen "echte" Zahlenwerte im Display an). Im Falle einer analogen Anzeige bitten wir nur diesen Wert in die Tabelle einzutragen. Im Falle einer digitalen Anzeige blinken je nach Gerätetyp 2-3 verschiedene Werte (Gerätenummer/Wert per 31.12. des Vorjahres/aktueller Wert). Nicht geeignet zur Selbstablesung sind alte Verdunsterröhrchen.

### Wasser

Geräte-Nr.	Raum	Ablesewert

Geräte-Nr.	Raum	Ablesewert

**Hinweis:** Zur Selbstablesung geeignet sind Warm- und Kaltwasserzähler mit einer Zahlenanzeige in cbm (Komma-Stellen beachten!) Nicht geeignet zur Selbstablesung sind "Warmwasserkostenverteiler" (Verdunsterröhrchen). Diese Geräte sind in aller Regel nur in Wohnungen vorhanden, in denen der Kaltwasserverbrauch nicht mengenmäßig erfasst wird.


Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Eigentümer \_\_\_\_\_

# Wie lese ich richtig ab?

## Heizkostenverteiler

- **Skalen- (1)** und **Geräte-Nr. (3)** protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken (2)** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit **des linken Kapillars** notieren.

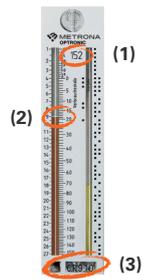

Ablesedaten: Heizkostenverteiler							
Serien-Nr./ Geräte-Nr.	Skalen-Nr./ Bewertung	Linke Skale/ Prüfzahl	Rechte Skale/ Vorjahresverbrauch/ Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
CR910	152	9,0	19,0	Küche	rot	/	/

## Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen (1).  
Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus. Bitte notieren Sie auch den **Raum**.



#. 04223

Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige **Geräte-Nr.**

⇒ 103506

Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **Vorjahresverbrauch**.

/. 035,16

Die Dreiecke trennen die **Bewertung** (links) von der **Prüfzahl** (rechts).


⇒ 2845

Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den **aktuellen Verbrauch**.  
**Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.**

Ablesedaten: Heizkostenverteiler							
Serien-Nr./ Geräte-Nr.	Skalen-Nr./ Bewertung	Linke Skale/ Prüfzahl	Rechte Skale/ Vorjahres- verbrauch/ Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
04223	35	16	3506	Bad	/	/	2845

## Wärmezähler

**Geräte-Nr. (2)**, **Zählerstand (1)** mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.  
Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

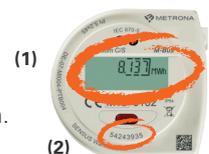

Ablesedaten: Wärmezähler							
Serien-Nr./ Geräte-Nr.	Skalen-Nr./ Bewertung	Linke Skale/ Prüfzahl	Rechte Skale/ Vorjahres- verbrauch/ Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
54243935	/	/	8,137	Flur	/	MWh	/

## Wasserzähler

**Geräte-Nr. (1)**, **Zählerstand (2)** mit drei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.  
Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt (3).



Ablesedaten: Wasserzähler				
Serien-Nr./Geräte-Nr.	W/K*	Zählerstand	Raum	Einheit
67337704	K	622,182	Bad	m <sup>3</sup>

\* W=Warmwasser / K=Kaltwasser